

TABLEAU ELECTRIQUE EN FONCTIONNEMENT GENERAL : TOUTES LES MANETTES DOIVENT ETRE EN POSITION HAUTE

Interrupteurs différentiels




C'est l'interrupteur qui protège les personnes.
La manette doit toujours être en position haute.
Si vous n'arrivez pas à l'enclencher, baissez tous les disjoncteurs du tableau, enclenchez l'interrupteur récalcitrant puis relevez les disjoncteurs 1 à 1.
Lorsqu'un disjoncteur fera sauter la manette du différentiel, vous aurez trouvé le défaut. Il vous suffira de laisser le disjoncteur baissé et réenclencher le reste.
Vérifiez ce qui ne fonctionne pas et systématiquement, débranchez le matériel.
Puis, à nouveau, tentez de relever la manette du disjoncteur défaillant.

Disjoncteurs



C'est l'appareil qui disjoncte si vous avez branché un appareil défectueux ou trop puissant.
Il suffit de le réenclencher après avoir supprimé le matériel en cause.

Si vous êtes équipé d'un chauffe-eau électrique, cet appareil sert au fonctionnement simultané au tarif de nuit.
Dès la mise sous tension de votre installation et après avoir vérifié le plein d'eau, mettez en position 1.
Vous le retrouverez en position automatique le jour suivant.

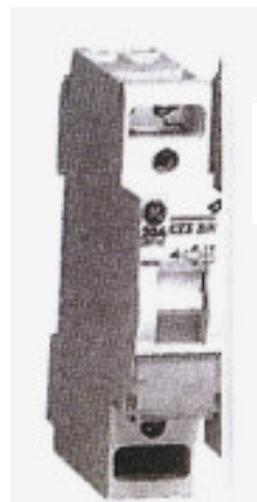

**Contacteur
chauffe-eau**