


## UTILISATION DU THERMOSTAT

### Description

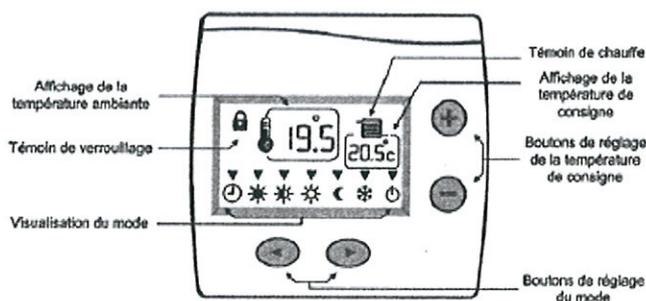

Le thermostat d'ambiance digital semi encastré a été conçu pour vous apporter un maximum de confort. Il est adapté aux installations de chauffage en plancher rayonnant électrique. Il peut se raccorder à un programmeur ou un gestionnaire d'énergie. Il permet de gérer 6 modes de fonctionnement (Confort, Confort-1°C, Confort-2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt).

Un appui sur n'importe quelle touche permet d'accéder au rétro éclairage.

### Modes de fonctionnement :

Le thermostat est capable de recevoir des ordres par fil pilote. Cependant le mode de fonctionnement peut être sélectionné à l'aide des touches  et . Il reconnaît les ordres :

- "CONFORT"  : C'est la température que vous souhaitez lors de votre temps de présence.
- "CONFORT-1°C"  : C'est la température confort abaissée de 1°C.
- "CONFORT-2°C"  : C'est la température confort abaissée de 2°C.
- "Eco"  : C'est la température que vous souhaitez lors de vos absences journalières et la nuit. Elle est égale à la température confort abaissée de 2°C.
- "HORS GEL"  : C'est la température que vous souhaitez lors de vos absences de longues durées (par exemple : vacances). Elle permet de maintenir une température minimum dans votre logement et éviter ainsi tout risque de gel (environ 7°C).
- "ARRÊT"  : Arrêt du chauffage.

Le mode "PROGRAMMATION"  : Si vous disposez d'un programmeur ou d'un gestionnaire d'énergie, c'est la position que vous devez sélectionner pour que votre plancher chauffant suive la programmation souhaitée.

### Verrouillage / déverrouillage de l'ensemble des commandes :

Un appui simultané sur les touches  et  pendant 5 sec, et le symbole  apparaît ou disparaît.

### Réglage de la température de consigne :

C'est la température souhaitée pendant l'occupation de la pièce. Votre consigne est ajustable par pas de 0,5°C. Des appuis sur les touches  ou  vous permettent de régler votre température de consigne.

L'inertie de votre plancher chauffant nécessite quelques heures pour que la température de votre pièce se stabilise.

Alors si la température ne vous convient pas, ajustez le réglage en changeant votre température de consigne.

#### Exemple :

Si votre consigne Confort est à 21°C, lorsque votre thermostat passera en Eco par le programmeur ou le gestionnaire d'énergie, la température de consigne basculera automatiquement à 19°C.

Si vous changez votre consigne Eco de 19°C à 18°C. Lors du retour en Confort, votre température de consigne Confort sera à 20°C au lieu de 21°C.

### Réglage du thermomètre d'ambiance intégré

Si vous souhaitez ajuster la valeur de la température ambiante affichée par votre thermostat, procédez à un appui simultané sur les touches  et  pendant 5 sec, puis réglez la différence à l'aide des touches  et .

#### Exemple :

Température de la pièce vue par un thermomètre : 21°C  
 Température de la pièce vue par votre thermostat : 20°C.

Alors vous réajustez la différence de 1°C.