
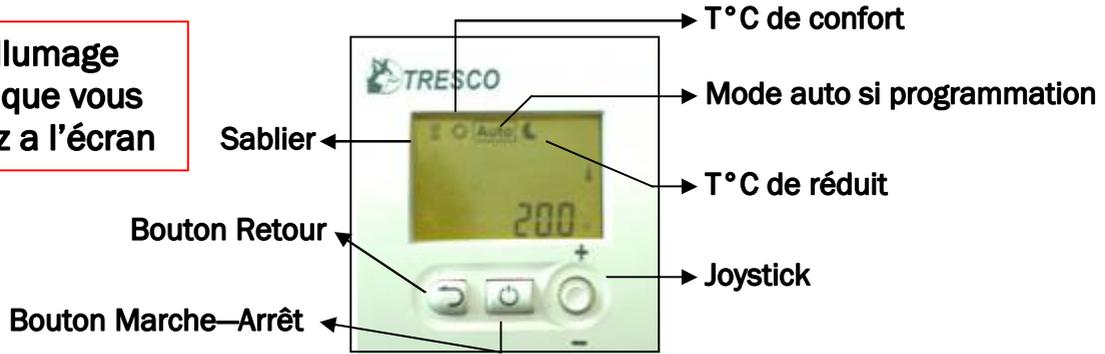


ATTENTION

LE PARAMETRAGE DU THERMOSTAT EST OBLIGATOIRE LORS DE L'INSTALLATION


Après allumage
voici ce que vous
obtenez a l'écran



- Pour rentrer dans les paramètres , donner des impulsions sur la gauche avec le joystick  Jusqu'à l'obtention du 
- Et maintenir  Sur la gauche jusqu'à temps que le paramètre  S'affiche.

1er paramètre à rentrer : Choix de la sonde

A: Pour les pièces de vie. Laisser le paramètre sur



B: ○ Pour les salles de bains équipé de sonde de sol, faire une impulsion sur le



- L'écran clignote
- Basculer vers le haut et l'écran devient 
- Valider par une impulsion 

2eme paramètre à rentrer : 1ere Mise en chauffe



Si la première mise en chauffe n'a jamais été effectuée, ce paramètre est obligatoire.

○ Basculer 2 fois sur la droite avec le joystick  → Il sera indiqué 


○ Faire une impulsion sur le joystick  L'écran clignote

○ Basculer vers le haut et l'écran devient 

○ Valider par une impulsion 

○ Pendant une durée de 21 jours, votre dalle va être portée en température doucement de jour en jour.

3eme paramètre à rentrer : : réglage de la puissance

○ Basculer 1 fois sur la droite avec le joystick  → Il sera indiqué 

○ Faire une impulsion sur le joystick  L'écran clignote

○ Basculer vers le haut ou vers le bas pour régler selon la puissance de la trame installée.



En cas de relayage (si vous passez par un contacteur de puissance) .Mettre la valeur a 0.

○ Valider en faisant une impulsion sur le joystick 

○ Ensuite appuyer sur la flèche retour  Pour ressortir des programmes.